

BRUKSANVISNING

INNAN APPARATEN ANVÄNDS

MILJÖRÅD

**FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER OCH
ALLMÄNNA FÖRSLAG**

**FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER VID LÄNGRE
BORTAVARO**

RENGÖRING OCH UNDERHÅLL

**FÖRVARING, INFrysNING OCH
UPPTINING AV MATVAROR**

BESKRIVNING AV APPARATEN

MULTIFLOW KYLSYSTEM

**INFORMATION OM INVÄNDIGA
KOMPONENTER**

ANVÄNDNING AV APPARATEN

**ANVÄNDNING AV IS- OCH
VATTENDISTRIBUTÖREN**

**ANVÄNDNING AV DEN AUTOMATISKA
ISMASKINEN**

BYTE AV VATTENFILTERELEMENTET

FELSÖKNING

SERVICE

INNAN APPARATEN ANVÄNDS

Den produkt som du har förvärvat är en apparat som uteslutande är avsedd att användas i hushållet.

Ta av emballaget och försäkra dig om att apparaten inte har skadats under transporten och att dörrarna stänger ordentligt. Återförsäljaren skall upplysas om eventuella skador senast 24 timmar efter leverans.

Vänta i minst två timmar innan apparaten tas i bruk. Denna tid krävs för att kylsystemet skall fungera på bästa sätt.

Se till att installationen och den elektriska anslutningen görs av en behörig fackman i enlighet med tillverkarens anvisningar och lokala säkerhetsbestämmelser.

Rengör apparatens insida före användningen.


MILJÖRÅD

1. Förpackning

Förpackningsmaterialet kan återvinnas till 100%, vilket framgår av återvinningssymbolen. Följ lokala bestämmelser när förpackningen skall kasseras. Förpackningsmaterialet (plastpåsar, delar i styrenplast, osv.) skall förvaras utom räckhåll för barn. Det kan vara farligt.

2. Skrotning

Denna produkt är tillverkad av material som kan återvinnas. Denna produkt är märkt enligt Europadirektiv 2002/96/EEG beträffande kassering av elektriskt och elektroniskt avfall. Genom att säkerställa en korrekt skrotning av denna produkt bidrar du till att förhindra eventuella negativa konsekvenser för vår miljö och vår hälsa.

Symbolen  på produkten eller i medföljande dokumentation visar att denna produkt inte får behandlas som vanligt hushållsavfall. Den skall i stället lämnas in på en lämplig uppsamlingsplats för återvinning av elektrisk och elektronisk utrustning. Klipp av elsladden innan apparaten skrotas så att apparaten blir obrukbar. Avlägsna även dörrar och hyllplan så att barn inte kan stängas in i apparaten. Följ lokala bestämmelser om avfallshantering när apparaten skall skrotas. Lämna in den till en återvinningscentral. Lämna inte apparaten utan övervakning ens ett par dagar, eftersom den kan vara farligt för barn.

För mer information om hantering, återvinning och återanvändning av denna produkt, var god kontakta de lokala myndigheterna, ortens sophanteringstjänst eller butiken där produkten inhandlades.

Information:

Denna apparat innehåller varken CFC. Kylsystemet innehåller R134a (HFC) eller R600a (HC), se typskylten på apparatens insida. Apparater med isobutan (R600a): Isobutan är en naturgas som är mycket miljövänlig, men också mycket lättantändlig. Det är därför av största vikt att se till att kylsystemets ledningar inte skadas.

EU-försäkran om överensstämmelse

- Denna apparat är avsedd för förvaring av livsmedel och tillverkad i överensstämmelse med förordning (EG) nr. 1935/2004



- Denna apparat formges, tillverkas och marknadsförs i överensstämmelse med:
 - Säkerhetsföreskrifterna i lågspänningsdirektiv 2006/95/EG (som ersätter direktiv 73/23/EEG och dess påföljande tillägg);
 - Skyddskraven i direktiv "EMC" 89/336/EEG, som ändrats i direktiv 93/68/EEG.
- Apparatens elektriska säkerhet kan endast garanteras när apparaten är korrekt ansluten till ett verksamt jordningssystem som överensstämmer med gällande lagstiftning.



FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER OCH ALLMÄNNA FÖRSLAG

INSTALLATION

- För att flytta och installera apparaten krävs minst två personer.
- Var försiktig när du flyttar apparaten så att golven (t.ex. parkettgolv) inte skadas.
- Se till att elsladden inte blir skadad under installationen.
- Se till att denna apparat inte placeras i närheten av en värmekälla.
- För att god ventilation skall kunna garanteras måste det finnas tillräckligt med utrymme runtom skåpet - både ovanför och på sidorna. Följ installationsanvisningarna.
- Se till att apparatens ventilationsöppningar inte är blockerade eller övertäckta.
- Se till kylsystemets ledningar inte skadas.
- Ställ apparaten på ett golv som klarar att bära upp dess tyngd och på en plats som är lämplig för dess dimensioner och användning och se till att den står i våg.
- Placera apparaten i ett torrt rum med god ventilation. Apparaten är utformad för att fungera i omgivningstemperaturer inom bestämda intervall, som i sin tur är beroende av vilken klimatklass apparaten tillhör. Apparats klimatklass anges på typskylten: Det finns risk att apparaten inte fungerar på korrekt sätt om den står i ett rum där temperaturen är lägre eller högre än den avsedda.

Klimatklass	Omgivningstemperatur (°C)	Omgivningstemperatur (°F)
SN	Från 10 till 32	Från 50 till 90
N	Från 16 till 32	Från 61 till 90
ST	Från 16 till 38	Från 61 till 100
T	Från 16 till 43	Från 61 till 110

- Kontrollera att spänningen på typskylten överensstämmer med spänningen i din bostad.
- Använd inte förlängningssladdar eller adaptrar.
- Använd vattenslangen som medföljer den nya apparaten för anslutningen till vattenledningen. Använd inte den gamla apparatens slang.
- Elsladden får endast bytas av kompetent personal.
- Det måste vara möjligt att skilja apparaten från elnätet, antingen genom att dra ut stickkontakten ur eluttaget eller med hjälp av en tvåpolig strömbrytare som skall sitta mellan apparaten och eluttaget.

SÄKERHET

- Förvara inte bensin och andra lättantändliga ämnen i gas- eller vätskeform i närheten av denna apparat eller andra elektriska apparater. Gaserna som utvecklas kan förorsaka brand eller explosion.
- Använd inga andra typer av mekaniska, elektriska och kemiska anordningar än dem som rekommenderas av tillverkaren för att påskynda avfrostningen.
- Använd inte och lägg inte in elektriska apparater inuti apparaten om dessa inte är specifikt auktoriserade av tillverkaren.
- Apparaten är inte avsedd att användas av små barn eller av personer utan lämplig kompetens.
- Låt inte barn leka med eller gömma sig i apparaten. Barn som ägnar sig åt sådana lekar riskerar att bli instängda i apparaten och utsätts för kvävningrisk.
- Förtär inte den vätska (ej giftig) som finns i frysackumulatörerna (på vissa modeller).
- Förtär inte isbitar eller isglassar direkt efter att de tagits ut ur frysen. Den låga temperaturen kan förorsaka köldskador.

ANVÄNDNING

- Dra alltid ut stickkontakten ur eluttaget eller skilj skåpet från elnätet på annat sätt innan någon typ av rengöring och underhåll görs.
- Apparater som är utrustade med ismaskin och vattendistributör måste anslutas till en vattenledning med dricksvatten (med ett tryck mellan 0,17 och 0,81 MPa (1,7 och 8,1 bar)). Ismaskiner och/eller vattendistributörer som inte är direkt kopplade till en vattenledning får endast fyllas med dricksvatten.
- Använd kyldelen uteslutande för förvaring av färska livsmedel och frysdelen uteslutande för förvaring av frysta livsmedel, infrysning av färska livsmedel och tillverkning av isbitar.
- Förvara inte glasbehållare som innehåller vätskor i frysdelen. De kan spricka.

Tillverkaren accepterar inget ansvar om ovan nämnda säkerhetsföreskrifter och förslag inte iakttas.

FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER VID LÄNGRE BORTAVARO

Vid strömavbrott i max. 24 timmar

Håll apparatens dörrar stängda. På detta sätt förblir matvarorna kalla så länge som möjligt. Se Strömavbrottslarm i avsnitt Användning av apparaten för ytterligare information.

Försiktighetsåtgärder vid längre bortavaro

- **Koppla apparaten från elnätet.**
- Töm apparaten om den inte skall användas på tre veckor eller mer.
- Om apparaten är utrustad med automatisk ismaskin:
 1. Stäng av vattentillförseln till den automatiska ismaskinen minst ett dygn innan apparaten skall stängas av.
 2. Töm isbehållaren.
- Låt apparatens dörrar stå på glänt så att luften kan cirkulera fritt i apparaten. Detta förhindrar att det uppstår mögel och dålig lukt i apparaten.

RENGÖRING OCH UNDERHÅLL

- Dra alltid ut stickkontakten ur eluttaget eller slå av strömmen med strömbrytaren innan någon typ av rengöring och underhåll görs.
- Rengör apparatens insida regelbundet med en mjuk trasa, ljummet vatten och ett mildt rengöringsmedel.
- Använd aldrig starka rengöringsmedel eller slipande medel. Rengör aldrig kylskåpets delar med lättantändliga vätskor. Gaserna som utvecklas kan förorsaka brand eller explosion.
- Rengör skåpets utsida och dörrarnas tätningslister med en fuktig trasa och torka torrt med en mjuk trasa.
- Använd inte ångtvättar.
- Ta av frontsockeln och rengör kondensorn med en dammsugare (se installationsmanualen).
- Knapparna och kontrollpanelens teckenfönster (på vissa modeller, på frysdörren) får inte rengöras med alkohol eller alkoholderivat, utan skall torkas rena med en torr duk.
- Rören i kylsystemet är placerade i närheten av skålen för avfrostningsvattnet och kan bli mycket heta. Rengör regelbundet rören med en dammsugare.

Byte av glödlampor

Observera!

- Koppla alltid apparaten från elnätet innan glödlamporna byts ut.
- Ta bort lamphöljet, om sådant finns, före bytet. Sätt tillbaka lamphöljet när bytet är klart.
- Glödlamporna inuti apparaten har bajonettfattning, vilket innebär att du tar bort och sätter i dem utan att behöva skruva på dem.
- Is- och vattendistributörens glödlampa har däremot vanlig skruvfattning och måste därför skruvas loss respektive skruvas i.

Byt ut glödlampan mot en ny med samma egenskaper (finns tillgänglig hos Service eller auktoriserade återförsäljare).



FÖRVARING, INFrysNING OCH UPPTINING AV MATVAROR

INLEDNING

Det är viktigt att matvarorna slås in väl så att vatten, luft och fukt inte kan tränga igenom förpackningarna. Bra förpackningar hindrar att livsmedlen drar åt sig lukt och smak och gör lagringen av frysta livsmedel mer rationell. Slå in livsmedlen i aluminium- eller plastfolie eller lägg dem i plastburkar, aluminiumformar med lock eller andra frysbehållare av lämplig typ.

ANMÄRKNING: Lägg aldrig in varma matvaror i frysen. Låt de varma matvarorna kallna i rumstemperatur i 30 minuter. Förpacka dem sedan och lägg in dem i frysen. Du sparar energi och apparaten håller längre om matvarorna får kallna innan de läggs in i frysen.

TILLSLUTA FÖRPACKNINGEN

Innan plastpåsar med livsmedel tillsluts är det viktigt att luften pressas ut (tänk dock på att vätskan i livsmedlet utvidgas när den fryser till is, så lämna lite utrymme). Knyt ihop påsen med ett snöre. Använd etiketter för att märka matvarorna: På genomskinliga plastpåsar skall etiketten placeras inuti påsen. Ogenomskinliga påsar skall däremot märkas med självhäftande etiketter på utsidan.

UPPTINING

Här följer ett antal praktiska råd.


- **RÅA GRÖNSAKER:** Tina inte, utan lägg direkt i kokande vatten och tillaga sedan på vanligt sätt.
- **KÖTT (STORA STYCKEN):** Låt ligga kvar i förpackningen och tina i kylan. Låt köttet ligga ett par timmar i rumstemperatur före tillagningen.
- **KÖTT (SMÅ STYCKEN):** Tina i rumstemperatur eller tillaga direkt.
- **FISK:** Låt ligga kvar i förpackningen och tina i kylan eller tillaga direkt, innan fisken tinat helt. Om det inträffar ett strömavbrott klarar frysen att bibehålla den temperatur som krävs för förvaring av matvaror i ca. 12 timmar. Låt dörren vara stängd så länge strömavbrottet pågår. Frysdörren bör hållas stängd under hela strömavbrottet. Frys inte om varor som har börjat tina.
- **FÄRDIGLAGADE MATRÄTTER:** Värm direkt i ugnen. Låt ligga kvar i aluminiumformen.
- **FRUKT:** Tina i kyldelen.

ÖVERSIKT ÖVER FÖRVARINGSTIDER FÖR OLIKA MATVAROR

Hur länge en matvara kan förvaras i frysen beror på matvarans kvalitet, på vilken typ av förpackning som använts (fuktät, luftät) samt på förvaringstemperaturen (som bör vara -18°C).

Matvaror	Månader	Matvaror	Månader
FRUKT		KÖTT	
Koncentrerad fruktjuice	12	Korv	4 veckor eller mindre
Frukt (allmänt)	8-12	Hamburgare	1
Citrusfrukt och färsk juice	4-6	Oxkött, kalvkött, lammkött	2-3
GRÖNSAKER		HELA STEKAR	
Ferdigfrosne	8	Oxkött	6-12
Hemfrysna produkter	8-12	Lammkött och kalvkött	6-12
GRYTOR		Griskött	4-6
Kött, fågel och fisk	2-3	Färsk korv	1-2
FISK		BIFFAR OCH KOTLETTER	
Torsk, sjötunga	6	Oxkött	8-12
Lax	2-3	Lammkött, kalvkött och griskött	2-4
Makrill, abborre	2-3	FÅGEL	
Fiskrätter	3	Kyckling och kalkon (hel eller styckad)	12
Musslor, ostron	3-4	Anka och gås	6
Kokt fisk, krabba	3-4	Tillagad fågel, med sås eller sky	6
Råa räkor	12	Styckad (utan sås eller sky)	1

BESKRIVNING AV APPARATEN

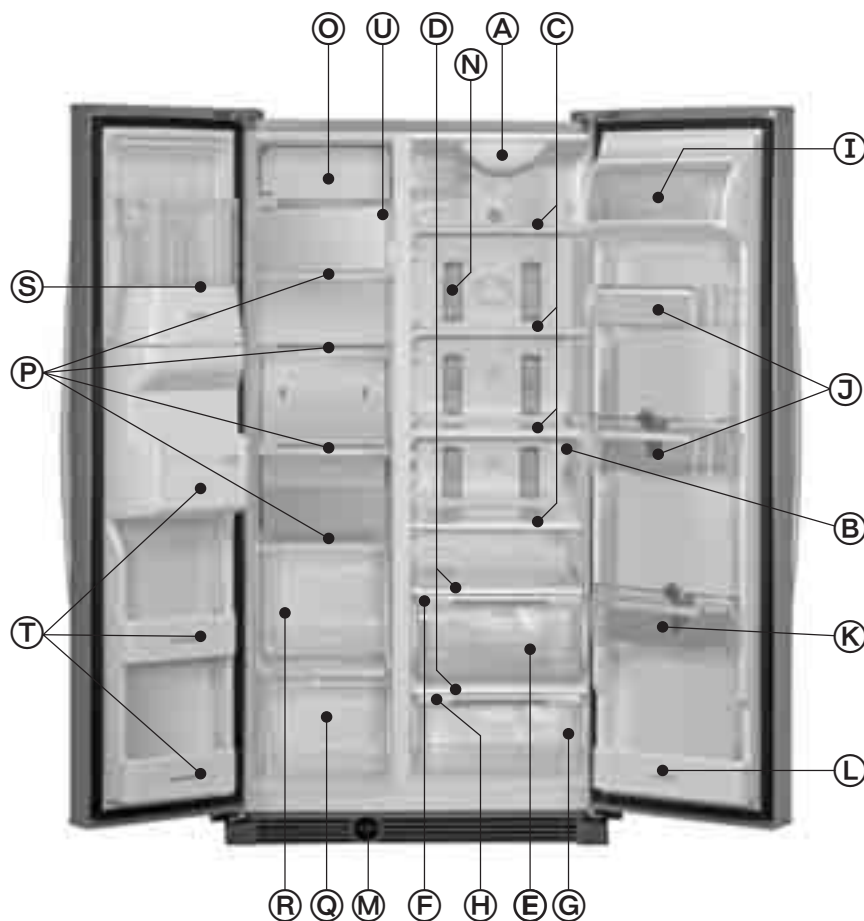

KYLDEL

- A. Invändig belysning
- B. Invändig belysning
- C. Justerbar hylla
- D. Hyllplan/lock till låda
- E. Frukt- och grönsakslåda
- F. Reglage till frukt- och grönsakslådan
- G. Kött- och grönsakslåda
- H. Reglage till kött- och grönsakslåda
- I. Dörrfack (mjölkprodukter)
- J. Dörrfack
- K. Dörrfack, 2 l, med flaskhållare
- L. Dörrfack, 0,75 liter
- M. Vattenfilter
- N. "Multiflow" (på vissa modeller)

FRYSDEL

- O. Automatisk ismaskin
- P. Glashyllor/galler (på vissa modeller)
- Q. Låg låda/korg (på vissa modeller)
- R. Djup låda/korg (på vissa modeller)
- S. Isbehållare
- T. Frysens dörrfack
- U. Invändig belysning

MULTIFLOW KYLSYSTEM

MULTIFLOW är ett cirkulationssystem som fördelar kall luft i kylan och säkerställer att en jämn temperatur upprätthålls. Du kan placera dina matvaror på vilket hyllplan som helst i apparaten. Det enda du behöver tänka på är att inte täppa till ventilationsöppningarna för att luften skall kunna cirkulera fritt.

INFORMATION OM INVÄNDIGA KOMPONENTER

Urtagning och omflyttning av hyllorna i kyl- och frysskåpet

Hyllorna kan flyttas och placeras så att de bäst passar dina behov. Glashyllorna är tåliga och håller för flaskor, mjölkförpackningar och tunga matvaror, men du bör ändå vara varsam när du ställer ned matvaror på dessa hyllor. Gör så här för att ta ut hyllorna: Dra ut hyllan så långt det går, lyft den uppåt och dra ut den.

Urtagning av frukt- och grönsakslådan eller köttlådan:

1. Dra ut lådan så långt det går.
2. Håll din ena hand under lådan, lyft och dra utåt.
3. Lådan lossar från skenor och kan sedan dras ut en bit till.
4. För att du skall kunna dra ut lådan helt måste du vicka på den, dvs dra lådans framsida uppåt och skjuta lådans baksida nedåt.

Urtagning och omflyttning av lådans glaslock

Ta tag i ramens framkant med ena handen och lyft 10 cm. Ta tag i bakkanten med den andra handen, lyft uppåt och ta ut ramen.

Upprepa momentet i omvänd ordning för att sätta tillbaka locket.

Anmärkning: Även frysens lådor och lock kan tas bort genom att utföra samma moment som för kylan.

Kött- och grönsakslådans temperaturreglage

- Kall luft flödar in i köttlådan genom en öppning mellan kyldelen och frysdelen. Detta gör att temperaturen i köttlådan blir lägre än i övriga delar av kylan. Du kan öka eller minska luftflödet efter önskemål med hjälp av det speciella reglaget.
- Om du vill förvara grönsaker i köttlådan flyttar du reglaget utåt till grönsaksläget. På detta sätt förhindras att grönsakerna fryser och förstörs.



Frukt- och grönsakslådans fuktreglage

- Det går att reglera fukten i frukt- och grönsakslådan med hjälp av ett speciellt reglage.
- När spaken flyttas åt höger så långt det går försvinner den fuktiga luften från lådan. Detta är den bästa miljön för förvaring av frukt och grönsaker med skal.
- När spaken flyttas åt vänster så långt det går hålls den fuktiga luften kvar i lådan. Detta är den bästa miljön för förvaring av bladgrönsaker.




ANVÄNDNING AV APPARATEN

FÖRSTA ANVÄNDNINGSTILLFÄLLET

Anslut skåpet till elnätet och vattenledningen (se Installationsmanualen).

När apparaten ansluts till elnätet visas de fabriksinställda temperaturerna på displayen.

Anmärkning: Hur lång tid det tar innan de inställda temperaturerna nås beror på flera olika faktorer (hur ofta dörrarna öppnas, mängden matvaror som förvaras och rumstemperaturen). I allmänhet tar det ca. 2 - 3 timmar.

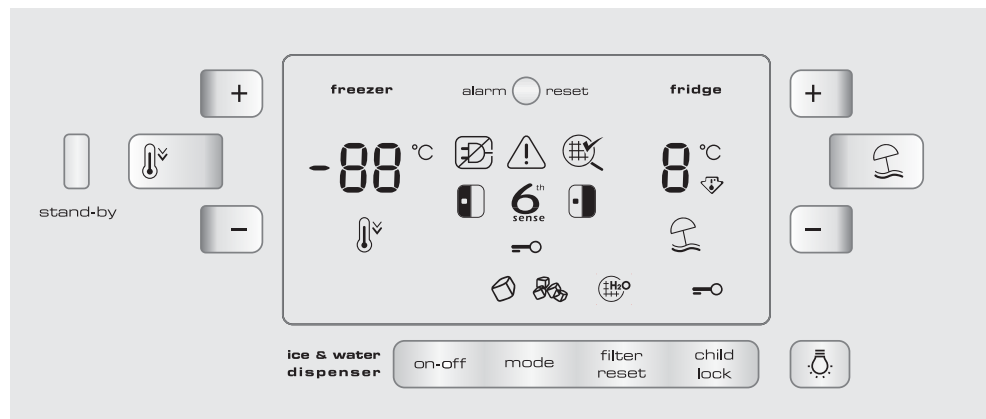

ANVÄNDNING AV APPARATEN

VÄGLEDNING TILL VAL AV FUNKTIONER


Stand-by (Vänteläge)

Denna funktion tjänar till att koppla ur både kyl- och frysdelen funktioner. Tryck på knappen för Standby i 3 sekunder. Båda displayerna släcks och på den vänstra displayen visas ett tätt bindestreck. Upprepa ovanstående moment tills de tidigare inställda temperaturerna åter visas på displayen och apparatens normala funktion återställs.

Anmärkning: Det är viktigt att du vet att skåpet inte är skilt från elnätet när vänteläget är aktiverat.

Frysens temperatur

Frysens temperatur är fabriksinställd på -18 °C. När frysen uppnår korrekt temperatur visas temperaturen automatiskt på displayen.



För att ändra temperaturen trycker du på knapparna   tills önskat temperaturvärde visas på displayen.

Kylens temperatur



Kylens temperatur är fabriksinställd på 5 °C.

För att ändra temperaturen trycker du på knapparna   tills önskat temperaturvärde visas på displayen.


Knapp för påslagning/avstängning av ismaskinen

Tryck på knappen för **on-off (påslagning/avstängning)** tills en av de två symbolerna   tänds för att starta istillverkningen. Upprepa momentet tills båda symbolerna släcks för att stänga av funktionen.

Istillverkningsfunktionen (Ice Mode)

Med denna funktion kan du välja önskad typ av is: krossad is  eller isbitar . Se avsnitt Användning av is- och vattendistributören för ytterligare information.

Is- och vattendistributörens belysning



Is- och vattendistributörens belysning kan tändas och släckas antingen genom att du trycker på knappen på kontrollpanelen eller på en av is- och vattendistributörens två spakar. I det sistnämnda fallet släcks belysningen automatiskt när is- och vattendistributören upphör att släppa ut vatten eller is. 

ANVÄNDNING AV APPARATEN

LARM

När ett larm aktiveras hörs en ljudsignal och olika indikatorer talar om vilket larm det rör sig om. Viktigt! Tryck på knappen för **Alarm reset (Larmåterställning)** för att stänga av ljudsignalen.

Strömavbrottslarm

Larmet löser ut när det inträffar ett längre strömbrott som har förorsakat en temperaturökning i frysen. Frysens display visar den högsta temperaturen som har uppnåtts i frysen under strömavbrottet. Samtidigt ljuder en ljudsignal och larmsymbolerna  och  blinkar.

Viktigt! Kontrollera alltid skicket på de förvarade matvarorna innan de konsumeras.

Larm för öppen dörr

Symbolen för kylens respektive frysens dörr (eller båda) tänds när en av eller båda dörrarna öppnas. Om dörrarna lämnas öppna i mer än 2 minuter börjar symbolen att blinka och ljudsignalen ljuder.

Funktionslarm

Om ljudsignalen ljuder och en bokstavskod visas på displayen har ett fel uppstått på apparaten. Kontakta Service och uppge koden som istället för temperaturen visas på displayen.

ANVÄNDNING AV APPARATEN

FUNKTIONSSYMBOLER

6th Sense (6:e sinnets) funktion

När symbolen tänds arbetar apparaten för att uppnå optimala förvaringsförhållanden.

Funktionen aktiveras automatiskt när:

- det har lagts in en större mängd färska matvaror i kylan och/eller frysen
- kylens och/eller frysens dörr har lämnats öppen för länge
- det har inträffat ett längre strömavbrott.

Symbolen förblir tänd tills de optimala förvaringsförhållandena uppnås.

Temperatursymbol för listeria (vissa modeller)

Denna symbol anger att det är korrekt temperatur i kylan för förvaring av matvaror.


Om symbolen lyser och apparaten har varit igång i minst 24 timmar har kylan korrekt temperatur. I annat fall måste du sänka den inställda temperaturen och vänta i 12 timmar innan du på nytt kontrollerar att symbolen lyser.

Bakteriefilter

Symbolen talar om när det är dags att byta bakteriefiltret.

Vid köpet av apparaten och efter filterbytet är filtrets symbol släckt eller lyser med blått sken. När symbolen blir gul måste filtret inom kort bytas ut.

Filtret måste bytas när symbolen blir röd.


Viktigt! Bytet av bakteriefiltret är nödvändigt först när symbolen  på displayen blir röd. Byt ut filtret och tryck sedan på knappen för Alarm reset (Larmåterställning) tills symbolen släcks eller blir blå.

Vattenfilter

Symbolen talar om när det är dags att byta vattenfiltret.

Vid köpet av apparaten och efter filterbytet lyser filtrets symbol med blått sken (eller grönt på vissa modeller). När symbolen blir gul måste filtret inom kort bytas ut.

Filtret måste bytas när symbolen blir röd.

Viktigt! Bytet av vattenfiltret är nödvändigt först när symbolen  på displayen blir röd. Byt ut filtret och tryck sedan på knappen för Filter Reset (Filteråterställning) tills symbolen blir blå (eller grön). Knappen för Filter Reset (Filteråterställning) fungerar inte när symbolen för filtret redan lyser med blått (eller grönt) sken.




Vattenfiltret är placerat nedanför frysens dörr.

ANVÄNDNING AV APPARATEN

TILLVALSFUNKTIONER


Kontrollpanelens spärrfunktion - Knapplås

Tack vare denna funktion förhindras ofrivilliga ändringar i inställningarna och ofrivillig avstängning av apparaten.

Väl funktionen genom att trycka på knappen för Snabbinfrysning  till vänster på kontrollpanelen och knappen för Semesterläge  till höger på kontrollpanelen samtidigt i ca. 3 sekunder tills symbolen  tänds och det hörs en ljudsignal.

Upprepa momentet tills symbolen släcks för att koppla bort funktionen.


Isdistributörens knapplås

När knapplåset är aktiverat är is- och vattendistributören låst så att du t.ex. kan göra en noggrann rengöring eller för att undvika att den sätts igång oavsiktligt. Aktivera knapplåset genom att trycka på knappen **Child Lock (Knapplås)** i 3 sekunder tills symbolen  tänds och en ljudsignal hörs.


Upprepa momentet tills symbolen släcks för att koppla bort funktionen.

Anmärkning: Eltillförseln till apparaten, isdistributören och belysningen kopplas inte från när knapplåset aktiveras. Det är endast isdistributörens spakar som sätts ur funktion.

Snabbinfrysning

Innan färsk livsmedel läggs in för infrysning måste snabbinfrysningen aktiveras. Aktivera funktionen genom att trycka på knappen  varpå motsvarande symbol tänds. Funktionen deaktiveras automatiskt efter 24 timmar eller manuellt om du trycker på knappen igen.

Semesterfunktion

Denna funktion stänger av kylningen i kyldelen och kan användas när man skall vara borta en längre tid. Aktivera eller deaktivera funktionen genom att trycka på knappen  varpå motsvarande symbol tänds. Visningen av temperaturen försvinner från displayen som istället visar ett bindestreck. Upprepa momentet för att återställa kylens normala funktion.

När denna funktion har aktiverats måste alla livsmedel som kan bli förstörda tas ut ur kyldelen. Dörren skall hållas stängd, eftersom temperaturen i kyldelen då hålls på sådan nivå att det inte bildas dålig lukt.

ANVÄNDNING AV IS- OCH VATTENDISTRIBUTÖREN

Första användningstillfället

När is- och vattendistributören används för första gången kan de första isbitarna och vattnet smaka illa och skall därför kasseras.

Istillverkningsfunktionen (Ice Mode)

Funktionen är aktiverad när ismaskinen är igång och issymbolen lyser.

Tryck på knappen för istillverkning och välj symbolen för önskad typ av is (isbitar eller krossad is) som då tänds.

Gör så här för att få is:

1. Tryck på knappen för Ice Mode (Istillverkning) och välj önskad typ av is.
2. Tryck ett dricksglas mot isdistributörens spak. Håll glaset nära öppningen där isen kommer ut så att ingen is hamnar utanför glaset.
3. Du behöver inte trycka glaset hårt mot spaken för att sätta igång isdistributören. Isdistributören blir inte snabbare och ger inte större mängder is för att du trycker hårdare på spaken.
4. Flytta långsamt undan glaset när du inte vill ha mer is, så att ingen is hamnar utanför glaset.
5. Använd inte alltför tunna glas för att aktivera isdistributören.

Gör så här för att få vatten

För att få vatten trycker du ett glas mot vattendistributörens spak. När glaset flyttas bort från spaken kommer det inget mer vatten. När glaset trycks mot spaken aktiveras distributörens belysning. Ljuset slocknar när spaken släpps upp igen.

Du behöver inte trycka speciellt hårt på spakarna för att aktivera vattendistributören. Att trycka på spakarna hårt resulterar inte i att vattendistributören kör snabbare eller distribuerar en större vattenmängd.

ANVÄNDNING AV DEN AUTOMATISKA ISMASKINEN

När kylan har satts på behövs det i allmänhet en natt innan de första isbitarna bildas. Isbitarna krossas först när du har valt alternativet krossad is. Den krossade isen kan därför komma att släppas ut med en liten fördröjning. Bullret som genereras av iskrossen är helt normalt och isbitarna kan ha olika storlek. När du växlar från krossad is till isbitar kan det komma ut en liten mängd krossad is tillsammans med de första isbitarna.

En normal istillverkning består i 12 - 14 satser isbitar per dygn. Isbitarnas mängd och storlek beror på vattenledningstrycket. Det går att öka istillverkningen genom att sänka den inställda temperaturen i frysen.

Goda råd för användning av den automatiska ismaskinen

När frysens dörr är öppen är det viktigt att den lilla luckan mellan den automatiska ismaskinen och isbehållaren inte blockeras. Luckan fungerar nämligen som en givare som talar om när isbehållaren är full.

Gör så här för att ta ut och sätta tillbaka isbehållaren

1. Stick in fingrarna i öppningen på isbehållarens underdel och placera tummen på låsknappen.
2. Ta tag om isbehållarens underdel med båda händerna, tryck på låsknappen och lyft upp och dra ut isbehållaren.

När du sätter tillbaka isbehållaren placerar du den på det avsedda stödet i dörren och trycker ned den så att den fastnar.

Anmärkning: Om du behöver stora mängder is är det bättre att ta dem direkt från isbehållaren och inte från isdistributören.



BYTE AV VATTENFILTERELEMENTET

1. Lokalisera locket till vattenfiltret nedanför frysens dörr. Vrid locket motsols till upprätt läge och dra ut locket med filterelementet genom sockelgallret.

Observera! Tänk på att filterelementet innehåller vatten, så det finns risk att vatten spills ut.

2. Dra av locket som sitter i det gamla filterelementets ena ände. Det går att skjuta av locket åt höger eller åt vänster. **KASTA INTE LOCKET.**

3. Ta ut det nya filtret ur förpackningen och ta bort skyddet från O-ringarna.

4. Sätt på locket på det nya filterelementet enligt anvisningarna på bilden.

5. Håll locket i vertikalläge och tryck in locket med det nya filterelementet i sockelgallret så långt det går. Vrid locket med filterelementet medsols till vågrätt läge.

6. **SPOLA VATTEN GENOM DISTRIBUTÖREN TILLS VATTNET SOM KOMMER UT ÄR GENOMSKINLIGT** (ca 9-14 liter eller 6-7 minuter). Detta renar systemet och tömmer ledningarna på luft.

Observera! I samband med tömning av luften i systemet kan det hända att vatten stänker ut från distributören.

Beställning av reservfilter

Kontakta Service för beställning av vattenfilter.



①



②



③



④



⑤

FELSÖKNING

Innan du kontaktar Service...

Om din apparat inte fungerar beror det ofta på små bagatellartade problem som du kan lösa på egen hand, utan verktyg av något slag.

Det är likaså fullt normalt att det hörs ljud från apparaten eftersom apparatens fläkthjul och kompressorer som reglerar funktionen startar och stängs av automatiskt.


Vissa driftljud går att reducera. Gör på följande sätt:

- Installera apparaten plant på ett jämnt underlag.
- Placera apparaten så att den inte vidrör övrig inredning.
- Kontrollera att de inre komponenterna är korrekt placerade.
- Kontrollera att flaskorna och behållarna inte vidrör varandra.

Normala driftljud:

- ett visslande ljud när apparaten slås på för första gången eller efter ett längre uppehåll
- ett kluckande ljud när köldmediet kommer in i rören
- ett brummande ljud när vattenventilen eller fläkthjulet sätts i igång
- ett knastrande ljud när kompressorn startar eller när isbitarna faller ned i dispensern
- ett klickande ljud när kompressorn startar och stängs av.

När dessa ljud hörs...

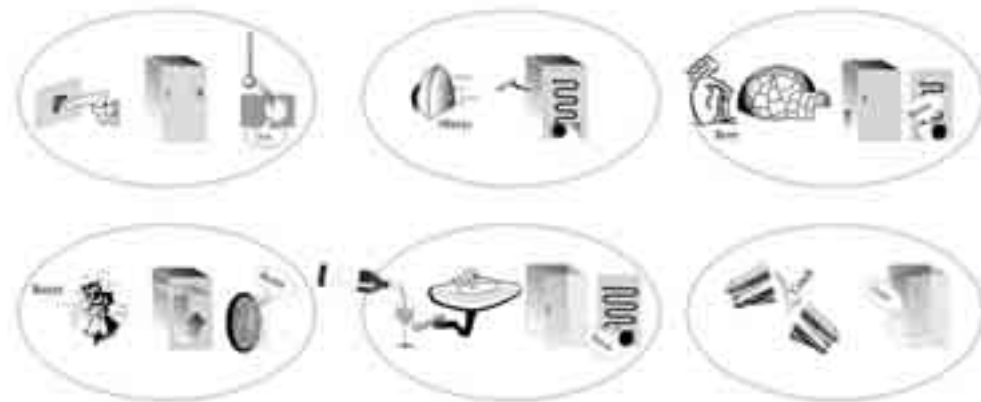

...din apparat är levande!!!

FELSÖKNING

Apparaten fungerar inte:

- Är stickkontakten ordentligt insatt i ett eluttag med rätt spänning?
- Har du kontrollerat säkringarna i elsystemet i din bostad?

Det verkar som om motorn får arbeta för mycket:

- Finns det damm och ludd på kondensorn?
- Är dörrarna ordentligt stängda?
- Sluter dörrarnas tätningslister till ordentligt?
- Om det är hett ute eller om skåpet står i ett varmt rum är det helt naturligt att motorn får arbeta mer.
- Om dörren har öppnats många gånger eller om stora mängder matvaror lagts in i skåpet måste motorn arbeta mer för att den låga temperaturen inuti skåpet skall behållas

Det bildas fukt inuti skåpet:

- Kontrollera att luftvägarna i skåpet inte är blockerade och hindrar den kalla luften från att cirkulera.
- Kontrollera att matvarorna är korrekt förpackade. Torka av våta förpackningar innan de läggs in i apparaten.
- Se till att dörrarna inte öppnas alltför ofta. När dörren är öppen kommer det in fukt i kylskåpet från den omgivande luften. Ju oftare dörren öppnas desto mer fukt bildas det i kylan, speciellt om luftfuktigheten är stor.
- Om luftfuktigheten är hög är det normalt att det bildas fukt inuti kylan

Om det är vatten i avfrostningsbehållaren:

- Detta är fullt normalt när det är varmt och fuktigt ute. Behållaren kan fyllas ända upp till hälften. Kontrollera att apparaten står i våg så att vattnet inte rinner ut från behållaren.

Om temperaturen är för hög i apparaten:

- Är apparatens reglage korrekt inställda?
- Har det lagts in större mängder matvaror i apparaten?
- Se till att dörrarna inte öppnas för ofta samt att de stängs ordentligt.
- Försäkra dig om att luftvägarna i kylskåpet inte är blockerade och hindrar den kalla luften från att cirkulera.

Om området som apparatens tätningslister ligger an mot känns varmt vid beröring:

- Detta är fullt normalt när det är varmt ute och kompressorn är i funktion.

Dörrarna stängs inte eller öppnas inte på rätt sätt:

- Kontrollera att inga matförpackningar blockerar dörren.
- Kontrollera att de inre komponenterna och den automatiska ismaskinen är korrekt placerade.
- Kontrollera att dörrarnas tätningslister inte är smutsiga eller kladdiga.
- Försäkra dig om att apparaten står i våg.

Belysningen fungerar inte:

- Har du kontrollerat skyddet och säkringarna till ditt elsystem?
- Är stickkontakten ordentligt insatt i ett eluttag med rätt spänning?
- Har glödlampan gått sönder?

Automatiska ismaskinen fungerar inte:

- Har frysen fått tillräckligt lång tid på sig för att uppnå den låga temperatur som krävs för istillverkning? Det kan ta en natt om din apparat är ny.

FELSÖKNING

- Är den automatiska ismaskinen igång?
- Kommer det vatten till den automatiska ismaskinen? Är vattenkranen öppen? Filtret kan vara igensatt eller felaktigt installerat. Läs först filtrets monteringsinstruktioner och kontrollera att filtret sitter på korrekt plats och att det inte är igensatt. Om installationen är korrekt gjord och filtret inte är igensatt, kontakta en servicetekniker.

Om isdistributören inte fungerar:

- Är frysens dörr stängd?
- Är isdistributören korrekt installerad?

Om isdistributören upphör att fungera:

- Har isdistributören inte använts på länge så att isbitarna har fryst ihop? Skaka isbehållaren för att separera isbitarna och frigöra mer utrymme. Släng den gamla isen och tillverka ny.
- Har isdistributörens spak hållits nedtryckt för länge? Vänta ca. 3 minuter så att isdistributörens motor återställs.

Om isbitarna luktar eller smakar illa:

- Absorberar isen dåliga lukter i omgivningen? Är det god kvalitet på vattnet? Vatten som innehåller mineraler kan behöva ett filter.
- Är matvarorna ordentligt förpackade?
- Är isbehållaren och frysen rena? Följ anvisningarna för korrekt påfyllning av vatten i isdistributören.
- Är slangarna till isdistributören korrekt anslutna? De första isbitarna som släpps ut från isdistributören kan smaka illa. Släng dem och tillverka nya.

Om isdistributören inte släpper ut is när spaken trycks ned:

- Växla till annan typ av is, från isbitar till krossad is och omvänt för att eliminera eventuella isblock. Om isdistributören trots detta fortfarande inte släpper ut någon is väntar du i 2 minuter och upprepar sedan momentet.

Vattendispensern tappar inte ut vatten när spaken trycks ned:

- Vid den första tappningen tar det ca. 15 - 20 sekunder innan systemet har fyllts.
- Om temperaturen är mycket låg i den tomma apparaten och köttlådans temperaturreglage är öppet, kan vattentappningen från vattendispensern tillfälligt avbrytas. Stäng reglaget. Vattentappningsfunktionen återställs då inom de närmaste 12 timmarna.

Om det är kondens i området runt is- och vattendistributören:

- Tryck på motsvarande knapp (markerad med ett A i figuren) för att aktivera antikondensanordningen.

Ljud från automatiska ismaskinen:

Eftersom ditt kyl- och frysskåp är utrustat med en automatisk ismaskin kan det hända att du hör ett surrande ljud (från vattenventilen), ljud av droppande vatten och slamret när isen faller ner i isbehållaren.

Glödlampan har gått sönder:

1. Dra ut stickkontakten ur eluttaget.
2. Se avsnittet "Rengöring och underhåll".



SERVICE

Innan du kontaktar Service:

Sätt på apparaten igen för att kontrollera om felet har åtgärdats. Om så inte är fallet drar du ut stickkontakten ur eluttaget, låter apparaten stå och vila i en timme och gör sedan om försöket.

Om din apparat inte fungerar korrekt när du har gjort ovan listade kontroller i felsökningstabellen och startat om apparaten, skall du kontakta Service. Beskriv problemet och uppge:

- apparattyp och serienummer (anges på typskylten)
- Vilken typ av problem det rör sig om,
- Modell,

- Servicenumret (detta nummer finns efter ordet SERVICE på typskylten som finns inuti apparaten),
- Fullständig adress,
- Telefon- och riktnummer

SERVICE 0000 000 00000



Anmärkning:

Omhängning av skåpets dörr som utförs av Service täcks inte av garantin.